



NAVODILA ZA MONTAŽO STREŠNIH KRITIN SKRIN



STREŠNA KRITINA OBLIKA STREŠNIK

Letvanje: prvo polje med letvami se izvede v tolerančnem območju med 0,36 m do 0,37 m, ostala delitev letev pa se izvede s standardnim razmikom 0,35 m.

Plošče se poravnava pravokotno na spodnji rob strehe, **z desne proti levi**.

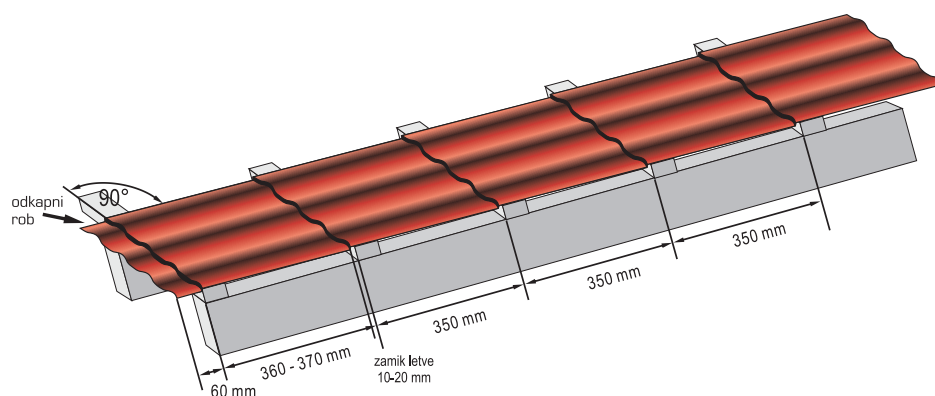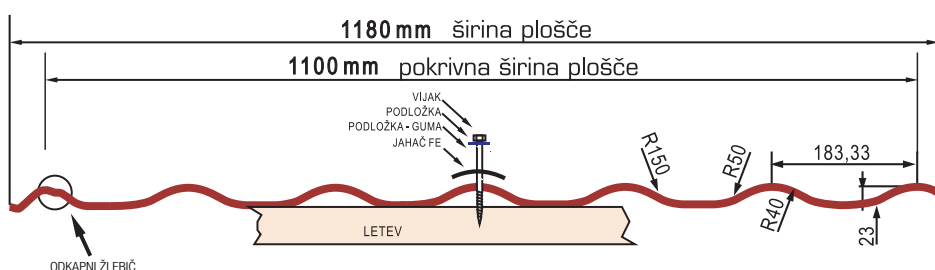

Na spodnjem delu plošče je 60 mm odkapni rob, ki poenostavi poravnavo plošč na spodnji rob strehe. Vse nadaljnje stopnice si sledijo z razmikom 350 mm.

Kritino pritrujemo na vrhu vala, s pomočjo pritrdilnih elementov (cca. 4 kos / m²). Glej sliko.


Pločevino ne režemo s kotnim brusilnikom z rezalko za kovino, ker se rezalni rob močno segreje in lahko pregreje cink.

Rezanje je dovoljeno s škarjami ali žago, ki omogoča hladen rez. Vse nastale opilke pri vrtanju lukenj za vijake je potrebno očistiti, ker se v nasprotnem primeru vžgejo v mehko barvo.


Na spodnji strani protikondenzni filc regulira vlago in preprečuje kapljanje. Pri montaži kritine je potrebno, da se nanos filca na spodnjem robu **odreže za del, ki sega čez prvo letev**. S tem preprečimo kapilarni vlek vode.

PRITRDITEV STREŠNE KRITINE Z JAHAČEM

Sestavni deli pritrdila:

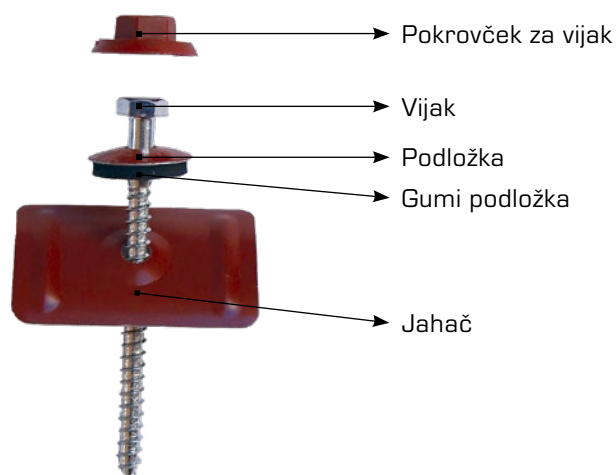

Predhodno na mesto kjer bomo pritrdili strešno kritino izvrtamo luknjo.

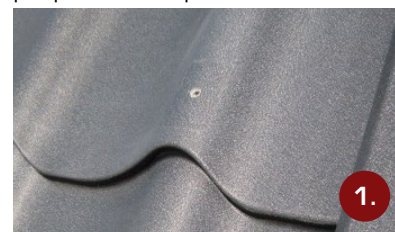

Vanjo vstavimo pritrdilo.



Nato pritrdilo privijačimo, tako da gumi podložka prime jahač in se ne vrtil.

